


Kurzanleitung MSV PlayTec Ballmaschine

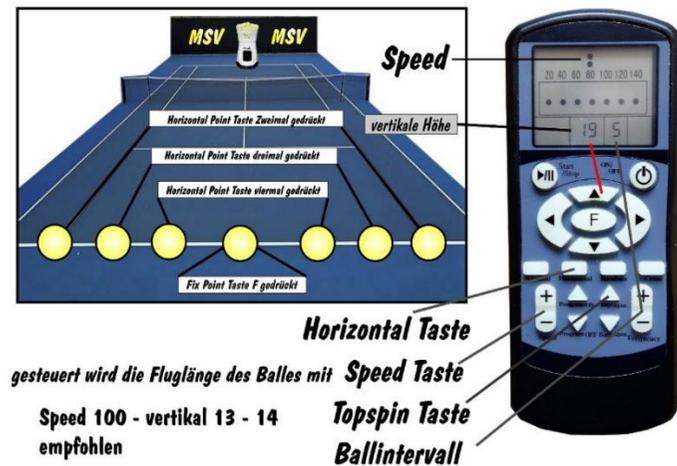

Die Flugbahn der Bälle lässt sich immer über die Geschwindigkeit, Höhe der Bälle und die Positionierung der Maschine verändern.

Taste Top spin: die Geschwindigkeit des oberen Balles auf der Fernbedienung erhöht sich bei jedem Tastendruck, entsprechend erhöht sich der Vorwärtsdrall des Balles.

Taste Back spin: die Geschwindigkeit des unteren Balles auf der Fernbedienung erhöht sich bei jedem Tastendruck, entsprechend erhöht sich der Rückwärtsdrall des Balles.

Ziel	Fernbedienung ON/OFF	Speed	Frequency	Pfeil ober- unterhalb der F-Taste	Pfeil li./re. Neben der F-Taste	Horizontal Taste	Vertical Taste	Cross Taste	Random Taste	Start/Stop	Programm Löschen
Bälle auf die Mitte der Grundlinie	On	90/100	5	15	40					Start	F-Taste
Bälle auf einen bestimmten Punkt spielen	On	100	5	15	10 - 70					Start	F-Taste
Programm horizontale Bälle	On	90/100	5	16/17		5 Programme				Start	F-Taste
Programm lange und kurze Bälle	On	90/100	5		10 - 70		2 Programme möglich			Start	F-Taste
Bälle als Loop	On	40/50	5	40	40					Start	F-Taste
Programm für Cross Bälle (jeweils 2 Bälle)	On	100	5					7 Programme möglich		Start	F-Taste
Programm für zufällige Bälle	On	90/100	5						28 Bälle	Start	F-Taste